




# Manuel d'utilisation de la manette et décodeur Frontline

Décodeur TV ATV585 et manette FBR-2888a

# 1. INTRODUCTION

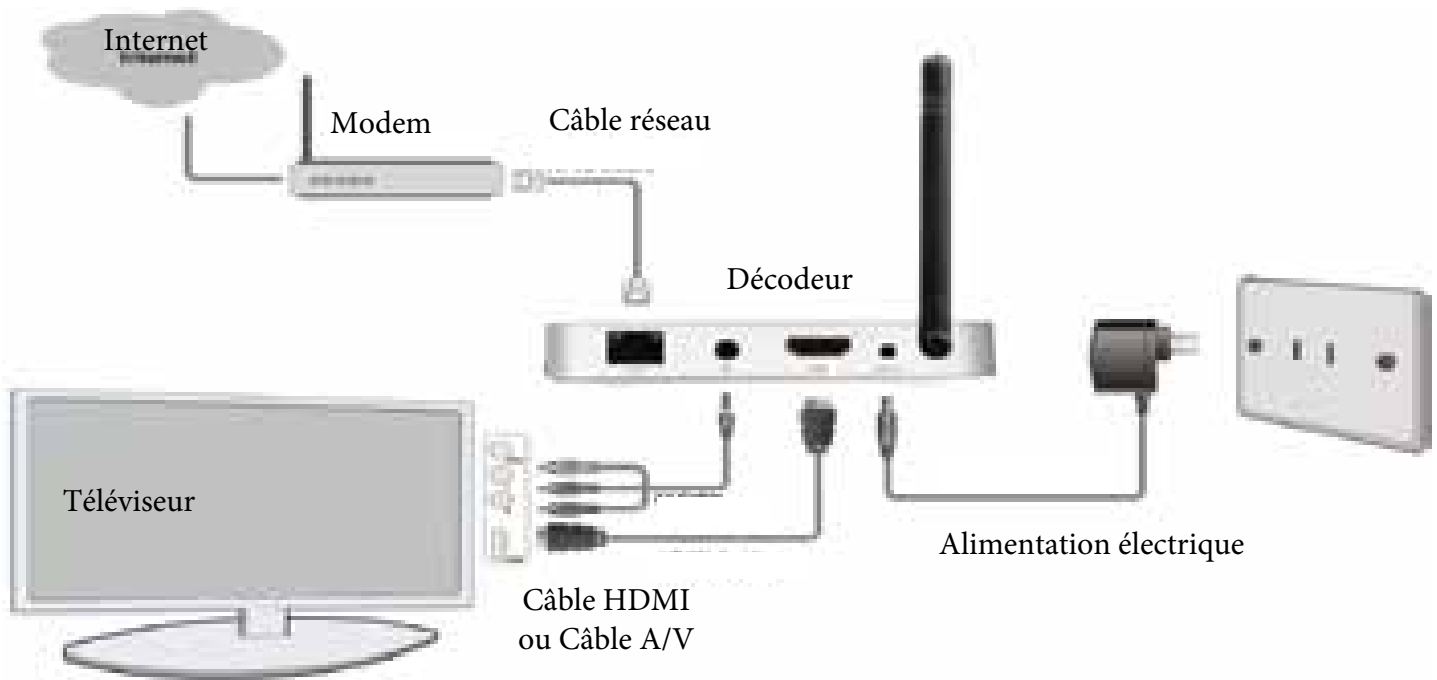

## 2.1 Contenu

1. Frontline TV Box ATV585
2. Manuel de l'utilisateur, aussi disponible sous <https://www.libreinternet.ca/questions-frequentes>
3. Manette FBR-2888A
4. Câble HDMI
5. Alimentation (Input: AC100 – 240V, 50/60HZ, Output: 5V/2A)
6. Antenne USB exclusive

## 2.2 caractéristiques de la boîte TV

- Quad Core A5, 1.5GHz, RAM 1G , ROM built-in 8G eMMC
- Alimenté par Android 4.4 OS.
- Incluant 802.11b/g/n Wi-Fi module, Accès sans-fil
- 2 interfaces USB, supporte disque dur mobile, curseur libre et clavier QWERTY (1 port USB utilisé par l'antenne)
- Supporte 1080p
- Sortie HDMI video et RCA
- Supporte les applications de calendrier, météo et autre gadget
- Supporte la musique, photos et autres applications de divertissement familial

## 2.4 SET-UP CONNECTION

Placez le décodeur sur une surface propre et plane




**PRENDRE NOTE :** Votre décodeur télé doit être branché à l'internet par un fil réseau pour obtenir les performances optimales, une connexion Vidéo est requise entre le décodeur télé et votre téléviseur/moniteur à l'aide d'un câble HDMI (de préférence) ou bien un câble AV (prise RCA)

## 2.5 Guide de la manette avec curseur libre

Manette FBR-2888A avec antenne USB exclusive.


Vous devez insérer une pile AAA à chaque extrémité

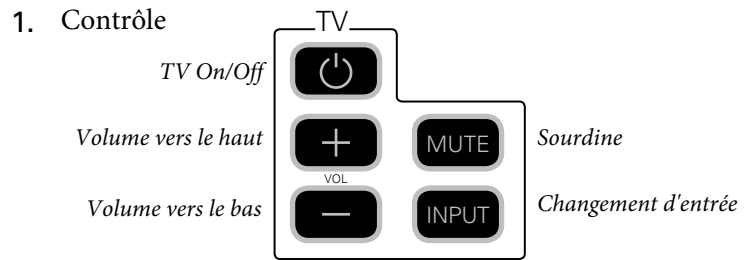

1. On/Off
2. Option future
3. Aller à la configuration Android

4. Clavier numérique
5. Aller à la chaîne précédente
6. Effacer

7. Voir le TV Guide
8. Voir aujourd'hui dans le TV Guide
9. Rechercher

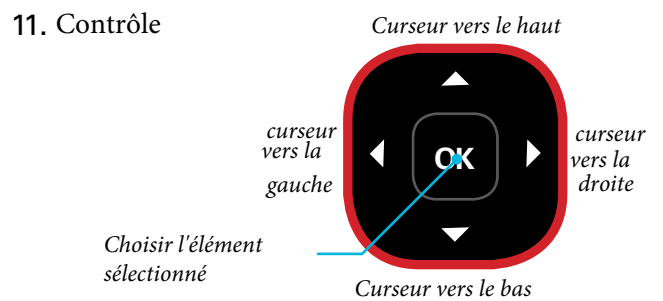

10. Rechercher
11. Retour/ Menu
12. Changer de page dans le TV Guide

13. Menu /Options pour action dans l'écran
14. Menu /Options pour action dans l'écran

15. **HOME** Retour à la télévision lorsque déjà dans une application

16. **CH** Chaîne vers le haut / bas

17. **VOL** Volume vers le haut / bas

18. **Cursor libre (souris) On/Off**

19. Contrôle d'enregistrement

**Stop** **Rewind** **Fast Forward** **Play/Pause**  
*Stops and returns to start screen* *Rewind* *Fast Forward* *Play/Pause*

20. **CC** Sous-titre

21. **Zoom** Zoom

22. **Audio** Changer l'option audio lorsque disponible


23. Boutons de contexte



## Clavier QWERTY




1. **Fn** Clé de fonction pour alterner

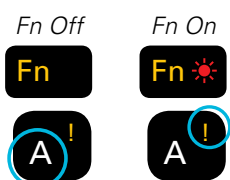

2. **Shift** Maintenir pour majuscule

## 2.6 Allumer le décodeur et le placer en attente

Allumer le décodeur télé(Set top box) en appuyant sur "STB" en haut à droite sur manette 

La lumière du décodeur télé changera de rouge à vert indiquant que le "STB" est en fonction

Au démarrage, la chaîne qui apparaîtra sera la dernière chaîne syntonisée lorsque l'appareil a été éteint.

## 2.7 Programmer la télécommande avec les fonctions universelles

À l'aide de la manette vous opérez le décodeur télé, vous pouvez aussi contrôler certains éléments de votre téléviseur tels que On/Off, Mute, Volume

Afin de programmer la manette, suivre les instructions ci-dessous:

1. Synchroniser
2. Placer la télécommande l'une en face de l'autre à 3 centimètres sur une surface plane tel que démontré



3. Maintenir la touche TV Mute jusqu'à ce que le bouton TV Power devienne rouge de façon continu, cela peut prendre quelques secondes. Ensuite commence le processus de synchronisation
4. Appuyer sur la touche TV Power de la manette du décodeur et maintenir. Pendant ce temps, appuyer sur la touche TV Power de la manette du téléviseur et maintenir. Répéter cette opération 3 fois pour bien synchroniser cette fonction.  
Répéter la même opération pour MUTE, Volume, INPUT
5. Appuyer sur STB pour terminer ou attendre.

## 3. Fonctions de la télé

### 3.1 Chaîne favorite

À partir du TV Guide

À partir du TV Guide, sélectionner la chaîne que vous désirez inscrire aux favoris, prendre la prochaine émission ou la précédente et appuyer sur OK. Sélectionner "Ajouter aux favoris"



Appuyer sur

Naviguer de gauche à droite et aller à vos favoris.  
Les chaînes favorites sont marquées d'une étoile \*

### 3.2 Rejouer 14 jours

Assurez vous que vous avez activé le PVR (Personal Video Recorder).



À partir du menu de configuration: sélectionner Apps Parametre puis dans contrôle général sélectionner PVR ALL et l'activer.

Pour revoir une émission: naviguer dans le TV Guide et sélectionner l'émission.

Pour une émission de plus de 3 jours : aller au menu de configuration, sélectionner PVR ALL, naviguer vers votre chaîne, date et épisode.

En tous temps, si vous maintenez la touche FFWD enfoncée la vitesse d'avance sera accélérée.

### 3.3 Application

Sauver vos applications dans vos favoris. Les application suivantes sont déjà prédéfinies

- 8001 Google
- 8002 Netflix
- 8003 Youtube
- 8004 MX Player
- 8005 Kodi